
Windows 10


- 1. Скачать утилиту для загрузки образа Windows 10 вы можете на официальном сайте.
- 2. Запишите загрузочный DVD для установки или создайте загрузочный USB носитель.
- 3. Загрузите компьютер с установочного носителя.
- 4. Выберите языковые предпочтения и нажмите кнопку Далее.




5. Нажмите кнопку Установить для начала процедуры установки Windows.

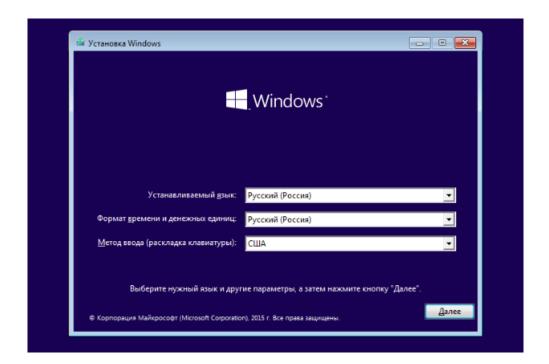

6. Прочитайте и примите условия лицензионного соглашения.

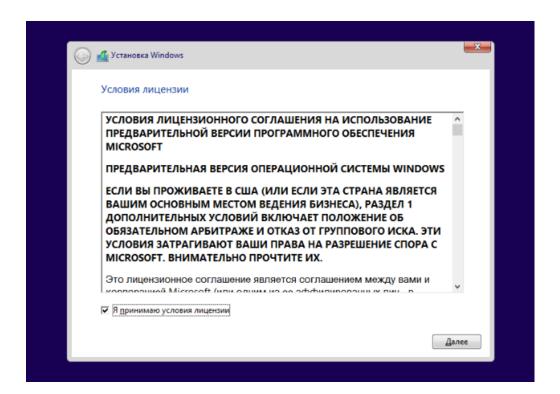


7. Выберите тип установки Выборочная: только установка Windows (для опытных пользователей).

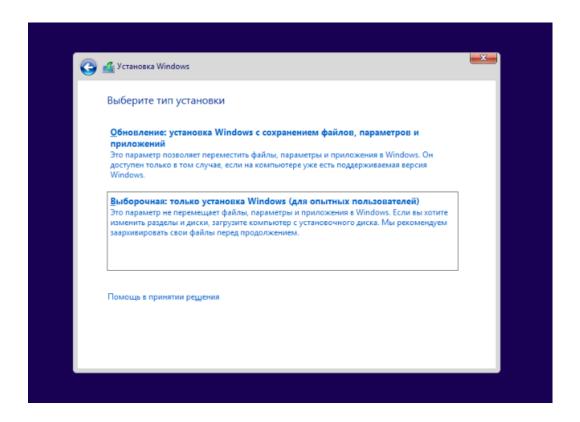

8. Выбор раздела установки.

A.

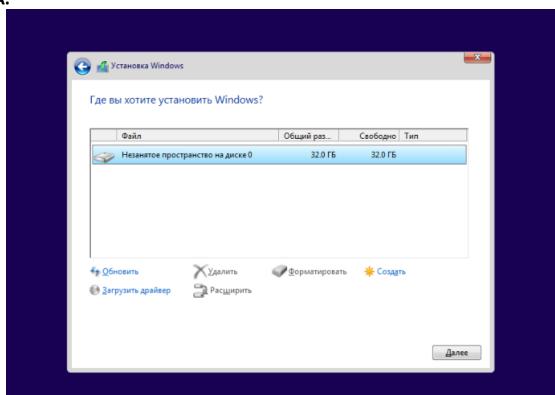

В. Установка Windows 10 с UEFI

Удалите все разделы на целевом диске. После этого нажмите кнопку Создать и выберите все доступное пространство для создания раздела.


При этом будут созданы 4 раздела на диске:


Раздел 1: Среда восстановления. Содержит среду восстановления

Раздел 2: Системный раздел (EFI). Содержит хранилище конфигурации загрузки (BCD) и файлы, необходимые для загрузки операционной системы.


Раздел 3: MSR (зарезервировано системой). Необходим для служебных операций встроенного и стороннего ПО (например, конвертирование простого диска в динамический).

Раздел 4: Система. На этом разделе будет расположена установленная система.

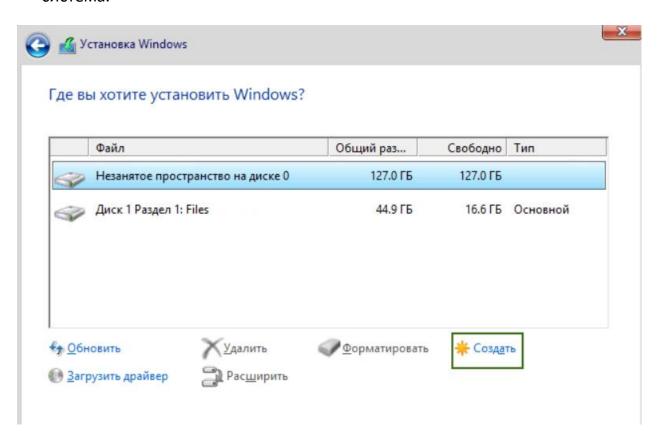


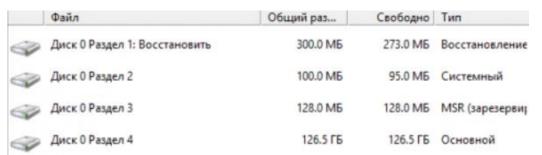


9. После выбора диска начнется процесс установки Windows 10. Во время установки экран может ненадолго гаснуть, а компьютер будет несколько раз перезагружен для завершения некоторых этапов установки.

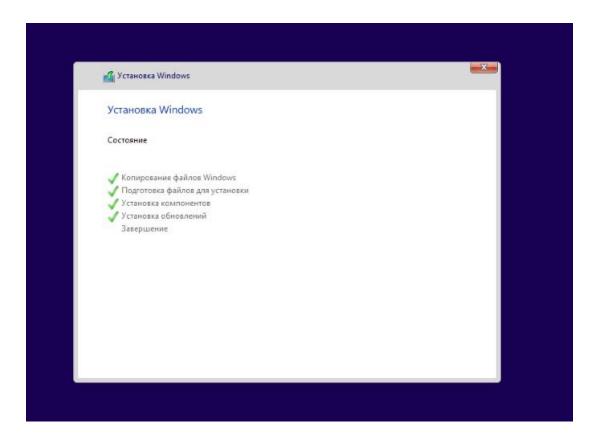

10. На следующем этапе вам предстоит выбрать базовые параметры персонализации и местоположения, а также подключения и отчетов об ошибках. Здесь вы можете выбрать вариант Использовать стандартные параметры (по умолчанию) или указать настройки вручную.

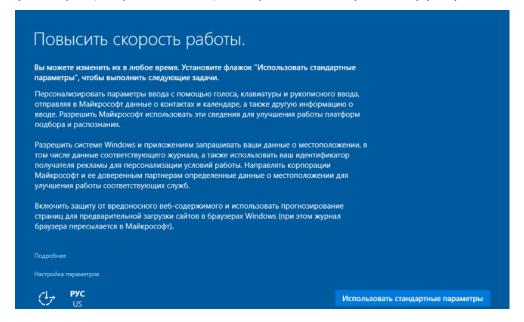


11. На следующем этапе выберите режим использования компьютера в сети. Если это домашний компьютер, выберите вариант Я владею этим компьютером. Если же компьютер следует подключить к доменной сети, выберите вариант Моя организация.

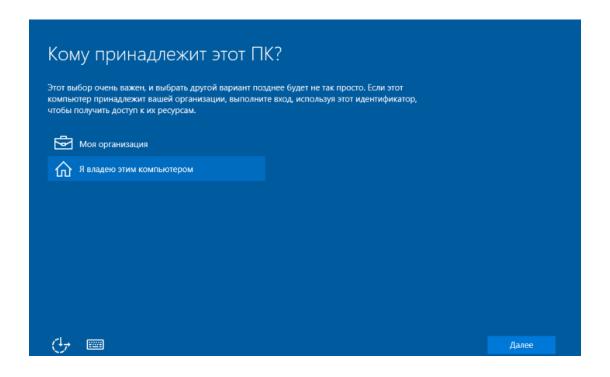

12. Создание учетной записи

А. Вход в систему с учетной записью Microsoft: введите адрес электронной почты и пароль учетной записи Microsoft. Здесь же вы можете создать новую учетную запись Microsoft если у вас ее еще нет.

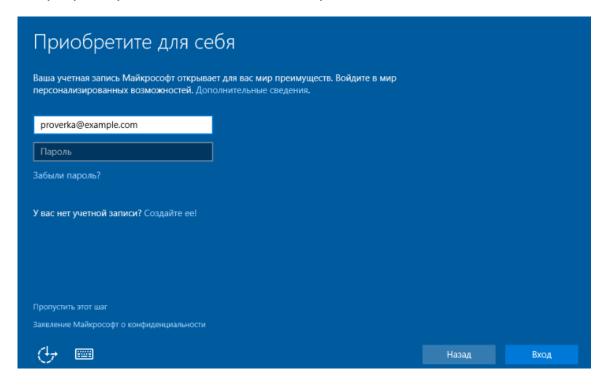



В. Создание локальной учетной записи.

Этот вариант может пригодиться в первую очередь при отсутствии подключения к интернет. Вы можете нажать ссылку Пропустить этот шаг и перейти к мастеру создания локальной учетной записи. В последующем вы сможете выполнить вход в учетную запись Microsoft из локальной учетной записи. Все ваши настройки и пользовательские данные при этом останутся нетронутыми.


Создать учётную запись для данного компьютера Если вы хотите использовать пароль - выберите что-то, что вам запомнится легко, а другим будет сложно угадать. Кто будет использовать данный компьютер? ОSzone Обеспечьте безопасность. Введите пароль Подсказать пароль

С. Если вы выполнили вход при помощи учетной записи Microsoft, то вам будет доступна авторизация в Windows при помощи ПИН-кода. Вы можете воспользоваться такой возможностью нажав кнопку Использовать ПИН-код или пропустить этот шаг.

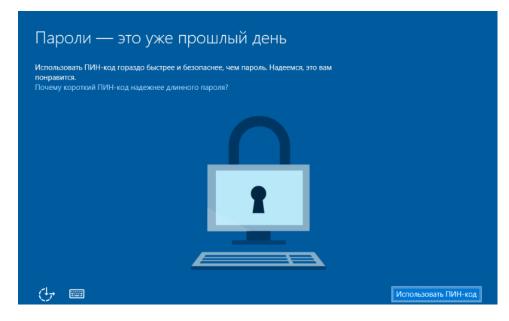

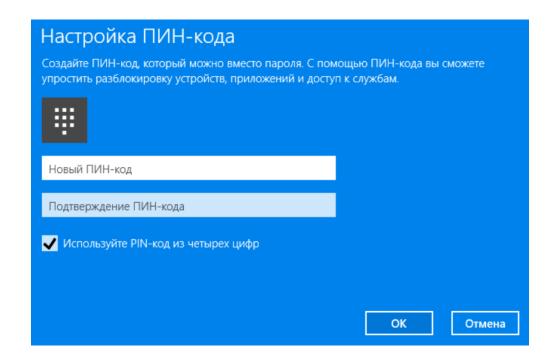

13. Если вы хотите использовать синхронизацию с One Drive, то на следующем шаге нажмите кнопку Далее. В противном случае выберите вариант По умолчанию сохранять новые файлы только на этом ПК.

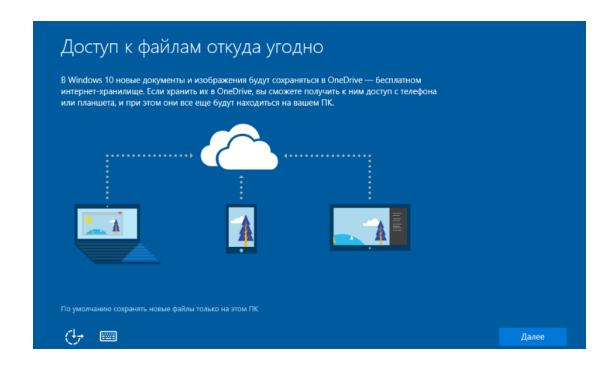

14. После загрузки рабочего стола вам остается только выбрать режим доступа к вашему компьютеру по локальной сети.

